

# ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ ZASTRIHÁVAČ VLASOV A BRADY

MC 3140



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





# BEZPEČNOST

---

Při používání spotřebiče dbejte prosím na následující informace:

- Tento spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Tento spotřebič je navržen jen na stříhání vlasů a vousů. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno.
- Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud spotřebič, stříhací hlava nebo napájecí adaptér vykazují známky poškození.
- Spotřebič používejte pouze s dodanými částmi a napájecím adaptérem.
- Pozor! Napájecí adaptér udržujte vždy suchý.

- Když spotřebič nabíjíte, nikdy nesmí přijít do styku s vodou ani jinou kapalinou.
- Neponořujte spotřebič celý do vody.
- Po nabití vždy odpojte kabel od konektoru a odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.
- Nepouštějte spotřebič na zem.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, zabraňte tomu, aby se stlačil, ohnul nebo odíral o ostré hrany. Napájecí kabel udržujte mimo horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nikdy neumísťujte spotřebič, příslušenství nebo napájecí adaptér na horké povrchy nebo do jejich blízkosti.
- Zkontrolujte, zda údaj napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší místní elektrické síti.

# BEZPEČNOST

---

- Uchovávejte spotřebič co nejdále od dosahu dětí.
- Spotřebič nesmějí používat následující osoby, včetně dětí: osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Neplatí to pro naposledy uvedené osoby, pokud byly poučeny o používání spotřebiče, nebo pokud ho používají pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být neustále pod dohledem na zajištění toho, aby si nehrály se spotřebičem.
- Spotřebič za žádných okolností nikdy neotvírejte. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení zastříhovače vlasů a vousů MC 3140.

Pozorně si přečtěte následující pokyny pro uživatele, abyste si zajistili spokojenost s kvalitním výrobkem GRUNDIG mnoho následujících let.

## Zodpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro

interní zaměstnance i dodavatele. Klademe také velký význam na účinné využívání surovin s trvalým omezováním odpadu v množství několika tun plastu každý rok a veškeré příslušenství je navíc k dispozici nejméně 5 let. Pro budoucnost, kde stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

## Speciální funkce

Váš zastříhovač vlasů a vousů je určen pro stříhání nebo modelování vlasů a vousů s maximální lehkostí a bez podráždění.

- Pomocí 2 nastavitelných hřebenů upravte 21 pozic i pro délku vlasů mezi 1,5 mm a 41 mm (1,5 mm bez hřebene)
- Čepel z nerezavějící ocele

## Ovládací prvky

Viz obrázek na straně 2.

- A** Stříhací hlava - nerezavějící stříhací lišta
- B** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- C** LED indikátor nabití
- D** Rolovací ovladač

## Příslušenství

- E** Nastavitelný hřeben 1
- F** Nastavitelný hřeben 2
- G** Západka hřebenu
- H** Ukazovatel poloh
- I** Napájecí adaptér
- J** Nabíjecí konektor
- K** Olej
- L** Čistící kartáček

# NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

---

## Provoz na dobíjecí baterii

Pokud používáte spotřebič se zabudovanou Ni-MH baterií, k nabíjení používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru zodpovídá vaší místní síti.

Napájecí adaptér má automatický transformátor 100 - 240 V~, 50/60 Hz, který funguje kdekoli v světě. Umožňuje se tím přizpůsobit všem druhům AC napětí.

- 1 Pomocí tlačítka zapnutí/ vypnutí **[B]** vypnete spotřebič.
- 2 Vložte napájecí konektor **[J]** do konektoru v zařízení a připojte napájecí adaptér **[I]** do elektrické zásuvky.
  - LED indikátor nabití **[C]** se rozsvítí červenou barvou.
  - Když je spotřebič úplně nabitý, LED indikátor nabití **[C]** se rozsvítí modrou barvou.
- 3 Vytáhněte napájecí konektor **[J]** z konektoru ve spotřebiči a odpojte napájecí adaptér **[I]** od elektrické zásuvky.

## Poznámky

- Před prvním použitím, nebo pokud jste nepoužívali spotřebič delší dobu, nabijte baterie zcela (přibližně 24 hodin). Doba nabíjení je pak přibližně 12 hodin.
- Tento spotřebič je navržen tak, aby se nabíjel a fungoval dokonale mezi 15 °C a 40 °C.
- Pokud zapnete spotřebič během jeho nabíjení, nabíjení bude přerušeno.
- Po úplném nabití, bude spotřebič pracovat přibližně 45 minut. Nedoporučuje se nabíjet baterie po každém použití. Obecně byste měli nabíjet baterie pouze tehdy, když jsou zcela vybité. Tím se zvyšuje jejich životnost.



# NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

---

## Provoz s napájecím adaptérem

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Jediný způsob odpojení zařízení od zdroje napájení, je odpojit napájecí adaptér.

- 1 Připojte napájecí konektor  do konektoru ve spotřebiči a napájecí adaptér  do elektrické zásuvky.
  - Spotřebič je nyní připraven k používání.

## Upozornění

- Pokud jste v koupelně nebo vedle přípojky vody, používejte zařízení pouze v režimu s baterií, nikdy ne s napájením ze sítě.



# PŘÍPRAVA

---

## Poznámky

- Délka stříhu bez systému hřebenů je 1,5 mm.
- Šířka stříhací hlavy je 40 mm.

## Nastavení délky stříhání

Nastavitelný hřeben 1 **[E]** a hřeben 2 **[F]** je možné použít na nastavení spotřebiče v 20 různých délkách:

### Nastavitelný hřeben 1 **[E]**

Poloha 1	2 mm
Poloha 2	4 mm
Poloha 3	6 mm
Poloha 4	8 mm
Poloha 5	10 mm
Poloha 6	12 mm
Poloha 7	14 mm
Poloha 8	16 mm
Poloha 9	18 mm
Poloha 10	21 mm


### Nastavitelný hřeben 2 **[F]**

Poloha 1	22 mm
Poloha 2	24 mm
Poloha 3	26 mm
Poloha 4	28 mm
Poloha 5	30 mm
Poloha 6	32 mm
Poloha 7	34 mm
Poloha 8	36 mm
Poloha 9	38 mm
Poloha 10	41 mm

# PŘÍPRAVA

---

- 1 Posuňte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F** po stříhací hlavě **A**. Ujistěte se, zda jsou žlábkové **G** v nastavitelných hřebenech dobře zapadnuté do drážek na bocích spotřebiče a zda zacvakly na svoje místo.
- 3 Po použití sundejte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F** ze spotřebiče.

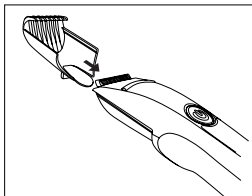

- 2 Otáčením rolovacího ovladače **D** směrem dopředu nebo dozadu nastavte délku stříhání do požadované polohy.
  - Ukazovatel polohy **H** ukazuje polohu nastavené délky.

## Poznámka:

- Nastavitelný hřeben se automaticky zajistí, když se spotřebič zapne. V průběhu používání ho nelze nastavit. Tato funkce brání před nežádoucí změnou délky stříhání v průběhu používání.

## Zastřihávání vousů

Zajistěte, aby byly vlasy čisté a zcela suché.

Osobě, kterou budete stříhat, umístěte kolem krku a ramen ručník. Zajistěte, aby osoba seděla tak, že budete mít její hlavu zhruba v úrovni očí. Před stříháním učešte vlasy tak, aby padaly přirozeně, a vy jste mohli vidět směr jejich růstu.

- 1 Nastavte délku pro stříhání; viz „Nastavení délky stříhání“.
- 2 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **[B]** zapněte spotřebič.
- 3 Umístěte stříhací hlavu **[A]** na vlasy osoby.
- 4 Pohybujte stříhací hlavou **[A]** proti směru růstu vlasů. Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte jen mírný tlak.
- 5 Po použití, vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí **[B]**.

## Užitečné tipy

- Při stříhání dělejte přestávky v pravidelných intervalech. Když jsou vlasy již odstřižené, není možné provést opravu.
  - Při prvním použití stříhejte jen malé množství vlasů. To je jediný způsob, jak si zvyknete na různé polohy.
  - Během stříhání neustále pročešávejte vlasy. Hledejte velmi dlouhé vlasy a vyčešávejte odstřižené vlasy.
- Zařízení držte uvolněně a pohodlně.
  - Postupujte vždy proti přirozenému směru vlasů.

## Zastřihávání vousů

- 1 Nastavte délku pro z. „Nastavení délky stříhání“.
- 2 Stisknutím tlačítka zapnutí/ vypnutí **B** zapněte spotřebič.
- 3 Umístěte stříhací hlavu **A** na vousy.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **A** proti směru růstu vousů.  
Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte jen mírný tlak.
- 5 Po použití, vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/ vypnutí **B**.

## Poznámky

- Pokud se spotřebič při používání zablokuje hustými chloupky, vypněte ho. Pokud ho napájíte ze sítě, odpojte jej ze zásuvky. Sundejte nastavitelný hřeben a vyčistěte stříhací hlavu dodaným kartáčkem. Vyčistěte spotřebič podle popisu v části „Čištění a údržba“.
- a zastřihávání kontury sundejte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **F**. Použijte spotřebič bez hřebenů (délka zastřihávání je 1,5 mm).


# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

## Všeobecné informace


Spotřebič je třeba pravidelně čistit, abyste mohli trvale využívat jeho špičkový výkon a optimální výsledky.

## Čištění

- 1 Vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí **[B]** a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, pokud napájíte spotřebič ze sítě.
- 2 Sundejte nastavitelný hřeben 1 **[E]** nebo nastavitelný hřeben 2 **[F]** ze spotřebiče. Vyčistěte stříhací hlavu **[A]** pomocí dodaného čistícího kartáčku **[L]**.
- 3 Sundejte stříhací hlavu **[A]** vytlačení stříhacích listů ven. Vyčistěte stříhací hlavu **[A]** a dutinu ve spotřebiči dodaným čistícím kartáčkem **[L]**.

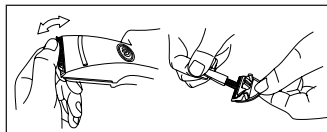

- 4 Vložte stříhací hlavu **[A]** do dutiny, přičemž nejdříve umístěte čelist a stiskněte stříhací hlavu, dokud nezacvakne na místo.

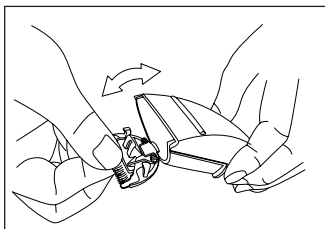

## Poznámky

- Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte vodu nebo jinou tekutinu. Používejte pouze dodaný čistící kartáček.
- Stříhací hlavu a dva nastavitelné hřebeny můžete opláchnout vodou, ale musíte je nejdříve sundat ze spotřebiče.
- Po každém použití odstraňte všechny zbytky vlasů.
- Stříhací hlavu vašeho spotřebiče není běžně nutné olejet. Chcete-li udržet původní stav stříhací hlavy podle možnosti co nejdéle, vyplatí se olejet ji v pravidelných intervalech (dodaným olejem **[K]**).

# INFORMACE

## Uskladnění

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.

Zkontrolujte, zda je odpojen a dokonale suchý.

Uskladněte ho na suchém, chladném místě.

Zajistěte, aby byl spotřebič skladován mimo dosah dětí.

## Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních materiálů a částí, které lze recyklovat a znovu použít.



Z tohoto důvodu nesmíte likvidovat výrobek a instalované dobíjecí baterie po uplynutí jejich životnosti v běžném komunálním odpadu. Je třeba je odevzdat ve sběrném středisku pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na tuto skutečnost upozorňuje následující symbol. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Informujte se o místních sběrných místech na vaší příslušné místní samosprávě.

Recyklací použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

## Technické údaje



Tento výrobek zodpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

### Napájecí adaptér:

**Vstup:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz

**Výstup:** 3.4 VDC, 1000 mA

**Baterie:** Nikl metal hydridové (Ni-MH)



Design a technické údaje podléhají změně bez oznámení.









# BEZPEČNOSŤ

---

Pri používaní spotrebiča dbajte prosím na nasledujúce informácie:

- Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
- Tento spotrebič je navrhnutý len na strihanie ľudských vlasov a brady. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho ani mokrými rukami.



- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak spotrebič, strihacia hlava alebo napájací adaptér vykazujú známky poškodenia.
- Spotrebič používajte len s dodanými časťami a napájacím adaptérom.
- Pozor! Napájací adaptér udržiavajte vždy suchý.

- Keď spotrebič nabíjate, nikdy nesmie prísť do styku s vodou ani inou kvapalinou.
- Neponárajte spotrebič celý do vody.
- Po nabití vždy odpojte kábel od konektora a odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky.
- Nepúšťajte spotrebič na zem.
- Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte tomu, aby sa stlačil, ohol alebo odieral o ostré hrany. Napájací kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič, príslušenstvo alebo napájací adaptér na horúce povrchy alebo do ich blízkosti.
- Skontrolujte, či údaj napätia na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej miestnej elektrickej sieti.

# BEZPEČNOSŤ

---

- Uchovávajte spotrebič čo najďalej od dosahu detí.
- Spotrebič nesmú používať nasledujúce osoby, vrátane detí: osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí. Neplatí to pre naposledy uvedené osoby, ak boli poučené o používaní spotrebiča, alebo ak ho používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť neustále pod dohľadom na zaistenie toho, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Spotrebič za žiadnych okolností nikdy neotvárajte. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.

Vážený zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu zastrihávača vlasov a brady MC 3140.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pre používateľa, aby ste si zaistili spokojnosť s kvalitným výrobkom GRUNDIG mnoho nasledujúcich rokov.

## Zodpovedný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na zmluvne dohodnuté sociálne pracovné podmienky s poctivými mzdami

pre interných zamestnancov aj dodávateľov. Kladieme taktiež veľký význam účinnému využívaniu surovín s trvalým obmedzovaním odpadu v množstve niekoľkých ton plastu každý rok – a všetko príslušenstvo je navyše k dispozícii najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo správneho dôvodu. Grundig.

## Špeciálne funkcie

Váš zastrihávač vlasov a brady je určený na strihanie alebo modelovanie vlasov a brady s maximálnou ľahkosťou a bez podráždenia.

- Pomocou 2 nastaviteľných hrebeňov upravte 21 pozícií pre dĺžku vlasov medzi 1,5 mm a 41 mm (1,5 mm bez hrebeňa)
- Čepel z nehrdzavejúcej ocele

## Ovládacie prvky

Pozrite si obrázok na strane 2.

- A** Strihacia hlava - nehrdzavejúca strihacia lišta
- B** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- C** LED indikátor nabitia
- D** Rolovací ovládač

## Príslušenstvo

- E** Nastaviteľný hrebeň 1
- F** Nastaviteľný hrebeň 2
- G** Západka hrebeňa
- H** Ukazovateľ polohy
- I** Napájací adaptér
- J** Nabíjací konektor
- K** Olej
- L** Čistiaca kefka

# NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

## Prevádzka na dobíjacej batérii

Ak používate spotrebič so zabudovanou Ni-MH batériou, na nabíjanie používajte len dodaný napájací adaptér.

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedá vašej miestnej sieti.

Napájací adaptér má automatický transformátor 100 - 240 V~, 50/60 Hz, ktorý funguje kdekoľvek na svete. Umožňuje sa tým prispôbiť všetkým druhom AC napätia.

- 1 Pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia **[B]** vypnite spotrebič.
- 2 Vložte napájací konektor **[J]** do konektora v zariadení a pripojte napájací adaptér **[I]** do elektrickej zásuvky.
  - LED indikátor nabitia **[C]** sa rozsvieti červenou farbou.
  - Keď je spotrebič úplne nabitý, LED indikátor nabitia **[C]** sa rozsvieti modrou farbou.
- 3 Vytiahnite napájací konektor **[J]** z konektora v spotrebiči a odpojte napájací adaptér **[I]** od elektrickej zásuvky.

## Poznámky

- Pred prvým použitím alebo ak ste nepoužívali spotrebič dlhší čas, nabite batérie úplne (približne 24 hodín). Čas nabíjania je potom približne 12 hodín.
- Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby sa nabíjal a fungoval dokonale medzi 15 °C a 40 °C.
- Ak zapnete spotrebič v priebehu jeho nabíjania, nabíjanie bude prerušené.
- Po úplnom nabití, bude spotrebič pracovať približne 45 minút. Neodporúča sa nabíjať batérie po každom použití. Vo všeobecnosti by ste mali nabíjať batérie len vtedy, keď sú úplne vybité. Tým sa zvyšuje ich životnosť.



# NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

---

## Prevádzka s napájacím adaptérom

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedá vašej miestnej sieti.

Jediný spôsob odpojenia zariadenia od zdroja napájania, je odpojiť napájací adaptér.

- 1 Pripojte napájací konektor  do konektora v spotrebiči a napájací adaptér  do elektrickej zásuvky.
  - Spotrebič je teraz pripravený na používanie.

### Upozornenie

- Ak ste v kúpeľni alebo vedľa prípojky vody, používajte zariadenie len v režime s batériou, nikdy nie s napájaním zo siete.

# PRÍPRAVA

---

## Poznámky

- Dĺžka strihu bez systému hrebeňov je 1,5 mm.
- Šírka strihacej hlavy je 40 mm.

## Nastavenie dĺžky strihania

Nastaviteľný hrebeň 1 **E** a hrebeň 2 **F** je možné použiť na nastavenie spotrebiča v 20 rôznych dĺžkach:

### Nastaviteľný hrebeň 1 **E**


Poloha 1	2 mm
Poloha 2	4 mm
Poloha 3	6 mm
Poloha 4	8 mm
Poloha 5	10 mm
Poloha 6	12 mm
Poloha 7	14 mm
Poloha 8	16 mm
Poloha 9	18 mm
Poloha 10	21 mm

### Nastaviteľný hrebeň 2 **F**

Poloha 1	22 mm
Poloha 2	24 mm
Poloha 3	26 mm
Poloha 4	28 mm
Poloha 5	30 mm
Poloha 6	32 mm
Poloha 7	34 mm
Poloha 8	36 mm
Poloha 9	38 mm
Poloha 10	41 mm

# PRÍPRAVA

- 1 Posuňte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **F** po strihacej hlave **A**. Uistite sa, či sú žliabky **G** v nastaviteľných hrebeňoch dobre zapadnuté do drážok na bokoch spotrebiča a či zacvakli na svoje miesto.
- 3 Po použití zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **F** zo spotrebiča.

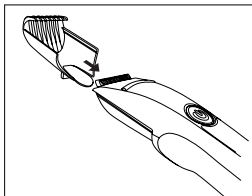

- 2 Otáčaním rolovacieho ovládača **D** smerom dopredu alebo dozadu nastavte dĺžku strihania do požadovanej polohy.
  - Ukazovateľ polohy **H** ukazuje polohu nastavenej dĺžky.

## Poznámka:

- Nastaviteľný hrebeň sa automaticky zaistí, keď sa spotrebič zapne. V priebehu používania ho nie je možné nastaviť. Táto funkcia bráni pred nežiaducou zmenou dĺžky strihania v priebehu používania.



# PREVÁDZKA

---

## Zastrihávanie vlasov

Zaistite, aby boli vlasy čisté a úplne suché.

Osobe, ktorú budete strihať, umiestnite okolo krku a pliec ručník. Zaistite, aby osoba sedela tak, že budete mať jej hlavu zhruba v úrovni očí. Pred strihaním učešte vlasy tak, aby padali prirodzene a vy ste mohli vidieť smer ich rastu.

- 1 Nastavte dĺžku pre strihanie; pozrite si časť „Nastavenie dĺžky strihania“.
- 2 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **B** zapnite spotrebič.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **A** na vlasy osoby.
- 4 Pohybujte strihacou hlavou **A** proti smeru rastu vlasov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia **B**.

## Užitočné tipy

- Zariadenie držte uvoľnene a pohodlne.
- Postupujte vždy proti prirodzenému smeru vlasov.

- Pri strihaní robte prestávky v pravidelných intervaloch. Keď sú vlasy už odstrihnuté, nie je možné vykonať opravu.
- Pri prvom použití strihajte len malé množstvo vlasov. To je jediný spôsob, ako si zvyknete na rôzne polohy.
- Počas strihania neustále prečesávajte vlasy. Hľadajte veľmi dlhé vlasy a vyčesávajte odstrihnuté vlasy.

## Zastrihávanie brady

- 1 Nastavte dĺžku pre zastrihávanie; pozrite si časť „Nastavenie dĺžky strihania“.
- 2 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **B** zapnite spotrebič.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **A** na bradu.
- 4 Pohybnú strihaciu hlavu **A** proti smeru rastu chĺpkov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia **B**.

## Poznámky

- Ak sa spotrebič pri používaní zablokuje hustými chĺpkami, vypnite ho. Ak ho napájate zo siete, odpojte ho zo zásuvky. Zložte nastaviteľný hrebeň a vyčistite strihaciu hlavu dodanou kefkou. Spotrebič vyčistite podľa popisu v časti „Čistenie a údržba“.
- Na zastrihávanie kontúry zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **F**. Použite spotrebič bez hrebeňov (dĺžka zastrihávania je 1,5 mm).


# ČISTENIE A ÚDRŽBA

## Všeobecné informácie


Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť, aby ste mohli trvalo využívať jeho špičkový výkon a optimálne výsledky.

## Čistenie

- 1 Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia **B** a odpojte napájací adaptér zo zásuvky, ak napájate spotrebič zo siete.
- 2 Zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **F** zo spotrebiča. Vyčistite strihaciu hlavu **A** pomocou dodanej čistiacej kefky **L**.
- 3 Zložte strihaciu hlavu **A** vytlačením strihacích líšt von. Vyčistite strihaciu hlavu **A** a dutinu v spotrebiči dodanou čistiacou kefkou **L**.

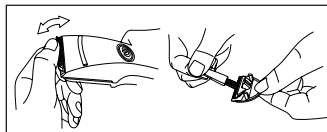

- 4 Vložte strihaciu hlavu **A** do dutiny, pričom najskôr umiestnite čeľusť a stlačte strihaciu hlavu, pokiaľ nezacvakne na miesto.

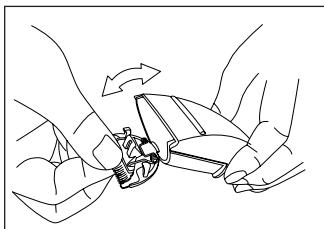

## Poznámky

- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte vodu alebo iné tekutiny. Používajte len dodanú čistiacu kefku.
- Strihaciu hlavu a dva nastaviteľné hrebene môžete opláchnuť vodou, ale musíte ich najskôr zložiť zo spotrebiča.
- Po každom použití odstráňte všetky zvyšky vlasov.
- Strihaciu hlavu vášho spotrebiča nie je bežne potrebné olejovať. Ak chcete udržať pôvodný stav strihacej hlavy podľa možnosti čo najdlhšie, oplatí sa olejovať ju v pravidelných intervaloch (dodaným olejom **K**).

# INFORMÁCIE

## Uskladnenie

Ak nechcete spotrebič dlhší čas používať, dôkladne ho uskladnite.

Skontrolujte, či je odpojený a dokonale suchý.

Uskladnite ho na suchom, chladnom mieste.

Zaistite, aby bol spotrebič uskladnený mimo dosahu detí.

## Upozornenie pre ochranu životného prostredia

Tento výrobok bol vyrobený z kvalitných materiálov a častí, ktoré je možné recyklovať a opäť použiť.



Z tohto dôvodu nesmiete likvidovať výrobok a inštalované dobíjacie batérie po uplynutí ich životnosti v bežnom komunálnom odpade. Je potrebné ich odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Na túto skutočnosť upozorňuje nasledujúci symbol. Tento symbol nájdete na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale.

Informujte sa o miestnych zberných miestach na vašej príslušnej miestnej samospráve.

Recykláciou použitých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

## Technické údaje



Tento výrobok zodpovedá európskym smerniciam 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/

ES.

### Napájací adaptér:

**Vstup:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz

**Výstup:** 3.4 VDC, 1000 mA

**Batérie:** Nikel metal hydridové (Ni-MH)



Dizajn a technické údaje podliehajú zmene bez oznámenia.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
720119089100 14/03

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**